

LSI GAME

ほくと けん  
**北斗の拳**

たい けつ ファイブ

ほくと たい なんと  
**北斗VS南斗 対決5**

とりあつか せつめいしょ  
**取扱い説明書**

たん かんでんち ほんしよう べつうり  
単2乾電池4本使用(別売)

英語説明書、  
保証書付  
ENGLISH INSTRUCTIONS  
INCLUDED




ほくと しんけん  
あの北斗神拳のケンシロウ  
と、なんとう せいけん  
と、南斗聖拳のシンとがく  
りひろげる壮絶な戦いがこ  
こによみがえる!!

- 1人でコンピューターと対戦。ケンシロウ、シンのどちらでも遊べ2人で北斗、南斗に分かれて同時に対戦!
- 遊びのパターンは5通り、「北斗百裂拳」「北斗七死星点」「交首破顔拳」「プラットフォームクロス」「対決5」で北斗神拳、南斗聖拳を習得できるか!

遊ぶ前には必ずこの説明書をお読みください。

**BAN  
DAI**

# 1. 各部の名称

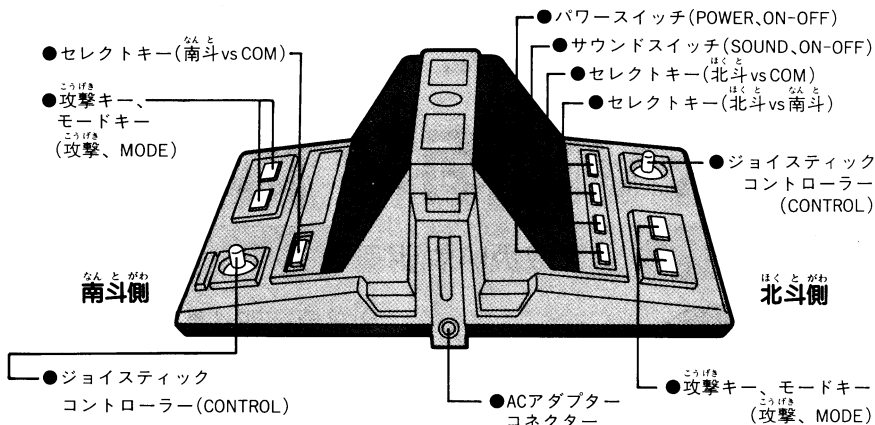

## 2. ゲームのはじめかた

### 1 電源

- 本体に電池又はACアダプターをセットします。
- パワースイッチ (POWER/ON-OFF) をONにして電源を入れます。



- 電源を入れるとスクリーンはコンピューターが自動的に行うアモ表示となります。
- 遊ばないときは電源をOFFにしてください。
- ④ 電源をONにしたときに異常な動作を起こした場合は、一度電源をOFFにして、しばらくしてから再びONにしてください。


## 3. ゲーム音

- ゲーム中に音を鳴らしたい場合は、サウンドスイッチ (SOUND/ON-OFF) をONに、消したい場合はOFFにします。




## 4. ゲームモード

- 5つのゲームモードの中からゲームの種類を選べます。モードキー (MODE/攻撃) を押すごとにパワーインジケーターが次の順に変わります。

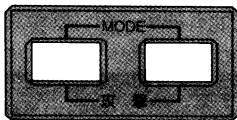

※モードを選ぶときは**北斗側**、**南斗側**どちらでもできます。

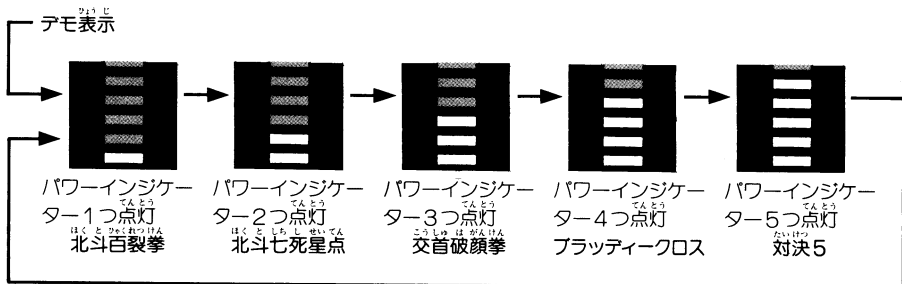

## 5. ゲームスタート

●セレクトキーを押してだれを操作するか決めます。ゲーム開始音とともにゲームスタートします。

- (a) (b) (c)
- 2人で**北斗側**と**南斗側**に分かれて戦う場合。      ケンシロウを操作してコンピューター側のシンと戦う場合。      シンを操作してコンピューター側のケンシロウと戦う場合。

## 6. ゲームの内容と遊び方

※ゲームは**北斗側**でするときにはケンシロウ(北斗側から見て右側)を見て、**南斗側**でするときにはシン(南斗側から見て右側)を見て操作してください。

### ゲーム1<北斗百裂拳>

●技のスピードをマスターし**北斗百裂拳**を鍛練するゲームです。

北斗側(ケンシロウ)


のスコア

シンの敵

シン

自分側の  
パワーインジケータ

シンミス表示

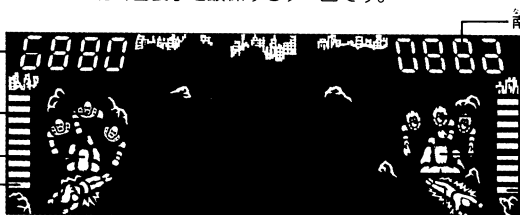

※北斗側から見た場合

南斗側(シン)のスコア  
(北斗側からは  
実際には見えない)


ケンシロウの敵

ケンシロウ

相手の  
パワーインジケータ


ケンシロウミス表示

- それぞれの敵が左右に動いています。敵が中央に来た時に攻撃キーをすばやく連続押しして攻撃します。
- 3回の攻撃成功で相手のパワーインジケータが1つ消え、画面左側にあるパワーインジケータよりも早く全部消せると敵のミスマークが表示され、相手に勝ったことになります。

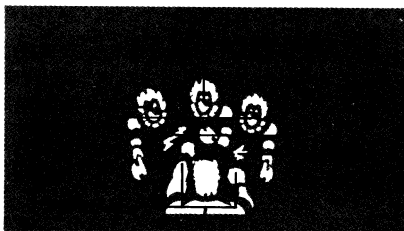


## ゲーム2〈北斗七星星点〉

●秘孔を正確に突き北斗七星星点を鍛練するゲームです。

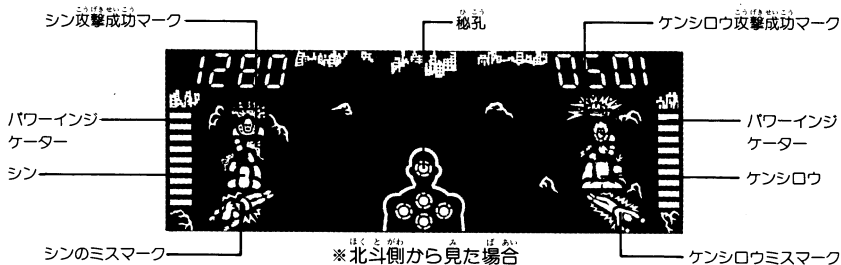

1. 画面中央に秘孔がランダムに動いています。各プレイヤーは相手よりも早く秘孔の位置にコントロールレバーを倒し、攻撃キーで秘孔を突きます。

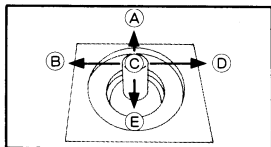


秘孔の位置とコントロールレバーの方向。



2. 秘孔をつくことができると攻撃成功マークを表示し、3回の命中でパワーインジケータが1つ消えます。画面左側にあるパワーインジケータよりも早く全部消せると敵のミスマークが表示され、相手に勝つことになります。

## ゲーム3〈交首破顔拳〉

●攻撃してくる相手のすきを見て突き攻撃をして、交首破顔拳を鍛練するゲームです。

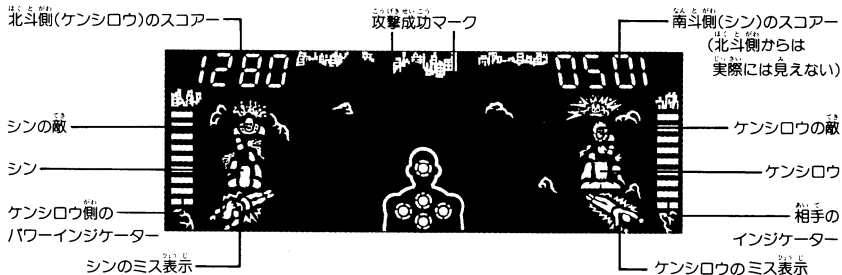

1. 攻撃してくる敵のすきをみてタイミングよく敵の方向にコントロールレバーを倒し、敵を中央によせ攻撃キーで敵を突きます。

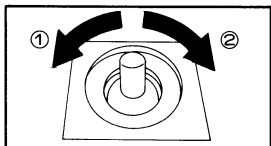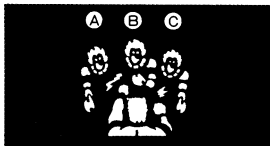

●敵が(A)にいたときジョイスティックコントローラーを①の方向へ倒すと敵は(B)に移動し、敵が(C)にいた場合ジョイスティックコントローラー②で(B)に移動します。

2. 攻撃が3回成功すると画面右側のパワーインジケータが1つ消え、左側のパワーインジケータよりも早く全部消すと敵のミスマークを表示され相手に勝ったこととなります。


### ゲーム4<ブラッティークロス>

●ケンシロウとシンが全ての技を發揮し蹴りと突きで戦います。

1. ジョイスティックコントローラーにより上方向に倒すとパンチの防衛、下に倒すとキックの防衛となり、攻撃キーでパンチ又はキック攻撃をし相手と戦います。



2. 攻撃が成功するたびに画面右側のパワーインジケータが1つ消え、画面左側のパワーインジケータよりも早く全部消せるとシンとケンシロウは左側へ移動し、左側のパワーインジケータがさきに全部消えてしまうと右側へ移動します。

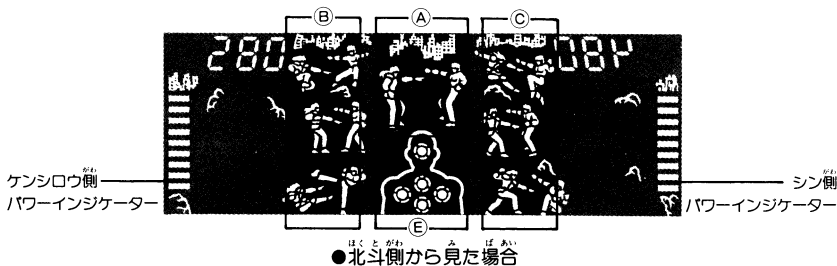

### 保証書

LSIゲーム

Warranty Card

北斗の拳

北斗vs南斗対決5

品番No.  
Serial No.

(製品の裏の番号をご記入ください。)  
(Please enter the number on the back of the machine.)

ご住所 Address		〒		
お名前・ふりがな Name		TEL.		
お買い上げ店名・住所 Name & Address of Retailer				
お買い上げ年月日 Date of purchase	Showa 昭和	year 年	month 月	day 日
修理箇所を記入してください。 Nature of problem:				

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

●This Warranty card will not be reissued, so please do not lose it.

●④の位置でシン側のパワーインジケーターが全て消えると⑥の位置に表示が変わり、ケンシロウ側のパワーインジケーターが全て消えると⑦の位置に表示が変わります。

●⑧又は⑨を表示しているときは⑩も表示します。

3.⑧又は⑨に移動すると両者のパワーインジケーターは全て消え約3秒に1つずつ点灯してゆきます。

4.⑧に移動したときは北斗側(ケンシロウ)はジョイスティックコントローラー上下で攻撃キーでシンを攻撃します。6回の攻撃命中で画面中央の秘孔が1つ消え、パワーインジケーターが全て点灯する前に全ての秘孔を消せるとゲーム終了になり、北斗側(ケンシロウ)の勝ちになります。

南斗側(シン)は⑨に移動直後は攻撃できなくなりジョイスティックコントローラー上下でケンシロウの攻撃をかわします。パワーインジケーターが5つ点灯するとシン側も攻撃できるようになります。秘孔が全て突かれる前にパワーインジケーターが全て点灯すると④の位置にもどることができます。

5.⑨に移動したときは⑩に移動したときの反対の立場になります。

## ゲーム5(対決5)

●ゲーム1～ゲーム4を順次勝ち抜いていく総合ゲームです。

1.ゲーム1からスタートします。1人でする場合には1つのゲームに勝たないと次のゲームには進めません。2人でする場合はゲーム1～ゲーム4を1回ずつ順にプレイします。

※1人でゲーム4まで勝ち進むと、レベルアップしたゲーム1にもどります。

## 7. 得点

1.得点は全てパワーインジケーター1つ消すと10点加算されます。

2.ゲーム4での秘孔マークを1つ消すごとに10点加算されます。

3.各ゲームで勝つと100点のボーナス点が加算されます。



①保証期間内(お買い上げ日より6ヶ月間)に正常な使用状態で万一、故障した場合には無料で修理いたします。

②つぎのような場合は、保証期間内でも修理は有料となります。

A. 使用上の誤り、不当な修理や改善による故障および調整。

B. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。

C. 火災、地震、水害、公害、異常磁圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)および、その他天災地変などによる故障および損傷。

D. 保証書のご提示がない場合。

E. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き変えられた場合。

③本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(1) Free repair will be provided if the unit malfunctions under conditions of normal use within the guarantee term (six months from date of purchase).

(2) Repairs will be charged even within the guarantee term in the following cases:

A. Operation failure or damage caused by incorrect usage, or through repairs made by others.

B. Operation failure after purchase through accidents caused during transportation, handling or abuse.

C. Operation failure or damage caused by fire, earthquakes, flood disasters, pollution, extremely high pressure, or by the usage of the wrong level of power (voltage/frequency).

D. If the Warranty card is not presented.

E. If there are any alterations of the written words, or an omission of any necessary points on the Warranty card.

(3) This Warranty is valid only in Japan.


## 8. HOW TO PLAY

This game is separated into two sides - HOKUTO and NANTO - both of whom sharpen their skills in preparation for the showdown. It can be played by one or two players. In the case of one player, the computer becomes the enemy.


1. Insert batteries and turn POWER switch on.
2. Choose desired game using the MODE (ATTACK) key, then push SELECT key to indicate one (either HOKUTO or NANTO) or two players and start the game.
3. Game 1 - HOKUTO-HYAKURETSU-KEN  
Continuously push the ATTACK key when the enemy approaches. After scoring three hits, the POWER CLOCK goes down by one each time a hit is scored.  
Game 2 - HOKUTO-SHICHI-SHISEITEN  
A vulnerable part will begin flashing at random. Lean the JOYSTICK towards this part and push the ATTACK key before the enemy does. After scoring three hits, the POWER CLOCK reduces by one each time a hit is scored.  
Game 3 - KOSHU-HAGANKEN  
Use the JOYSTICK to make the enemy face the front and attack using the ATTACK key. After scoring three hits, the POWER CLOCK reduces by one each time a hit is scored.  
Game 4 - BLOODY CROSS  
Move the JOYSTICK up to protect against punches and down to protect against kicks. Push the ATTACK key to effect punches and kicks against the enemy. The enemy will retreat and run away when the POWER CLOCK is reduced to zero. At this time, attack using the JOYSTICK and ATTACK key. After scoring six hits, one vulnerable part at a time will begin to disappear from the center of the screen. The player wins when all these marks have disappeared.  
Game 5 - SHOWDOWN 5  
This game incorporates games 1 to 4 in succession.
4. A bonus of 100 points is gained if the player reduces the enemy's POWER CLOCK to zero in each of the games.
5. The game ends if the player's POWER CLOCK is reduced to zero before that of the enemy's (in the case of one player).
6. If you want to play again, push the MODE (ATTACK) key to indicate the desired game, then the SELECT key to restart the game.

## 9. 電池の入れかた/ACアダプター(別売り)の使い方


### ●電池で遊ぶ場合



①本体のウラ側の電池ボックスのフタを矢印の方向に押し出してください。



②電池ボックスの中の電池の入れ方をよく見て、電池の⊕(プラス・マイナス)を間違えないようにセットしてください。



③フタをしめる時は、電池ボックスの切り込みにフタをスライドさせながら完全にしめてください。

### ●ACアダプターで遊ぶ場合

この製品は、専用の別売りACアダプターを使用して一般家庭用のコンセントから電源を取ることができます。(必ずバンダイ専用のACアダプターのプラグを使用してください。)

④遊ばない時は、コンセントからACアダプターを抜き取ってください。



## 10. ご注意/Attention

電池が消耗してくると異常な動き(異常な音、異常表示)をすることがあります。その時は新しい電池と交換してください。

ACアダプターをお使いになる場合は、バンダイ専用ACアダプターをご使用ください。

●本体は電子部品を組み込んだ精密でデリケートな製品です。故障の原因となりますので次の点にご注意の上お取扱ってください。

★熱や湿気や水分に触れさせないでください。

★絶対に分解しないでください。

★ガラスを使用していますので、投げたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。

★レンズを使っているため、発火することがありますので、直射日光のあたる場所に置くことは絶対おやめください。

★ACアダプターを使用する場合は、絶対にぬれた手で扱わないでください。

上記6点の注意事項が守られない場合は、当方規定の保証は負いかねます。

●FL(蛍光表示)管は電池の消耗時間が早いので、バンダイ専用ACアダプター(別売)をご使用ください。

ACアダプター定格 INPUT AC100V 50/60Hz  
OUTPUT DC 6V ⊕—○—○

Movement, sound and display illumination will fail to operate when batteries run down. Please replace the batteries with new ones.

When using an A. C. adaptor, please use A. C. Adaptor.

● The body is a delicate, high precision electrical part. Please observe the following precautions:

☆ Keep it away from heat, water and moisture.

☆ Do not subject the unit to strong impact.

☆ Do not take it apart.

☆ To prevent fires, do not leave it in direct sunlight.

☆ When connecting the A. C. adaptor, do not touch with wet hands

If these precautions are not followed we cannot guarantee this product.

● Since the fluorescent light indicator drains the batteries quickly, we recommend using a Bandai A. C. Adaptor.

A. C. adaptor ratings Input: A. C. 100V 50 / 60Hz

Output: D. C. 6V (⊕) → → (⊖)

## 11. 保証・サービス/Warranty & Service

### ●保証書・内容の確認と保管のお願い

販売店の印、保証期間をよくお確かめの上、さらに内容をお読みになって大切に保管してください。

### ●修理をご依頼の前に

説明書の注意事項を点検していただき、なお異常のある場合は、保証書に所定事項をご記入の上、当社お客様相談センターまでお送りください。なお申し込みの際は、お子様名でなく保護者名で電話番号もお知らせください。また異常内容はできるだけくわしくお書きください。

### ●Verification of details of Warranty card

Please verify the existence of the stamp of the retail shop and guarantee term. Carefully read all the details, and take care of the card.

### ●Before requesting repairs

If, after checking the instructions, the game still does not function properly, fill in the Warranty card and send it to the Customer Advisory Center of our company. At that time, please inform us the name of the parent of guardian (not the child), and telephone number, as well as the conditions of operating failure in as much detail as possible.

## 12. 定格

主要素子 4ビットC-MOS-LSI、蛍光表示管

電 源 単2乾電池 4本

電池寿命 連続使用で約4時間

使用温度 10℃～40℃

本体寸法 たて280×よこ150×高さ105mm

本体重量 730g(電池含む)

お父さま、お母さま方へ(必ずお読みください)

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでお問合せください。なお、お問合せの際は、お客様の住所・氏名(保護者)・電話番号と、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(東京) 東京都台東区蔵前3-1-12 〒111 ☎03-862-0371代 (大阪) 大阪市東区内久宝寺町4-51 〒540 ☎06-942-0371代

電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10～16時

当社では、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合や、パッケージの写真(イラスト)と製品が異なる場合などがありますのでご了承ください。

[www.handheldmuseum.com](http://www.handheldmuseum.com)

発売元 株式会社バンダイ

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111

大阪営業所	大阪市東区内久宝寺町4-51 〒540	☎06-942-2591代
名古屋営業所	名古屋南区南野1-62 〒457	☎052-613-0171
福岡営業所	福岡市東区多の津2-1147-1 〒813	☎092-622-5405
札幌営業所	札幌市白石区本道20-南1-21 〒003	☎011-863-3391
仙台営業所	仙台市白区/出町3-3-7 〒983	☎0222-35-9293
広島営業所	広島市西区南観音2-3-6 〒733	☎082-294-3211